

Sarl In terra



La Jasse de Maurin 34 970 LATTES
Siren :750 464 190
RCS Montpellier 750 464 190
TVA intracommunautaire :FR78750464190
Tel.& Fax : 04 67 79 01 29
Port. 06 87 15 19 19
e-mail : contact-interra@turrillot.fr
<http://interra.minitombe.free>

A l'intention du poseur

Entreprise privée ou Service Municipal

Vous avez en main un colis contenant nombre systèmes In terra® destinés à équiper des concessions avec minitombes cinéraires.

Il contient :

- pour le poseur :

- Les inserts cylindriques à mettre en terre
- 1 sachet de pelles d'ancrage femelles
- 1 sachet de pelles d'ancrage males
- 1 sachet comprenant
 - Des sacs blancs en polyester 25x40 pour remplissage de l'insert au sable de rivière propre sur le reste de la hauteur jusqu'en haut.
 - des sacs transparents 27x35 à remplir de sable et à mettre en fond de tombe.
 - les disques métalliques à disposer avant mise en place de la plaque tombale

ATTENTION : PORTEZ DES GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES DE COUPURE POUR MANIPULER LES PIECES METALLIQUES.

- à remettre au Service d'Etat Civil en mairie :

les sachets transparent 27x35 contenant :

- 1 fiche « A l'intention du Service d'état civil
- et pour chacun des concessionnaires, 1 sachet contenant :
 - 1 fiche « A l'intention de la famille »
 - 1 sachet « A l'intention du marbrier » avec
 - le clip et le contre clip
 - 1 guide d'usage
 - 1 linceul en fil de verre

Pour la mise en œuvre des systèmes In terra® se conformer au mode d'emploi au verso.

En fin de pose,


- Mettre dans le trou les sacs fournis remplis de sable de rivière.
- Poser sur les sacs le disque métallique
- Poser simplement sur chaque tombe la plaque provisoire choisie par la mairie.

Voir au verso le mode d'emploi de la minitombe In terra®

Pour désemboiter les inserts sans vous faire mal, mettre l'empilement vertical au sol, le tenir avec le bout des pieds par le bas et tirer verticalement le premier insert.



GUIDE DE POSE DU SYSTEME ENTERRÉ POUR MINITOMBES (V8-2) IN TERRA® V8-3

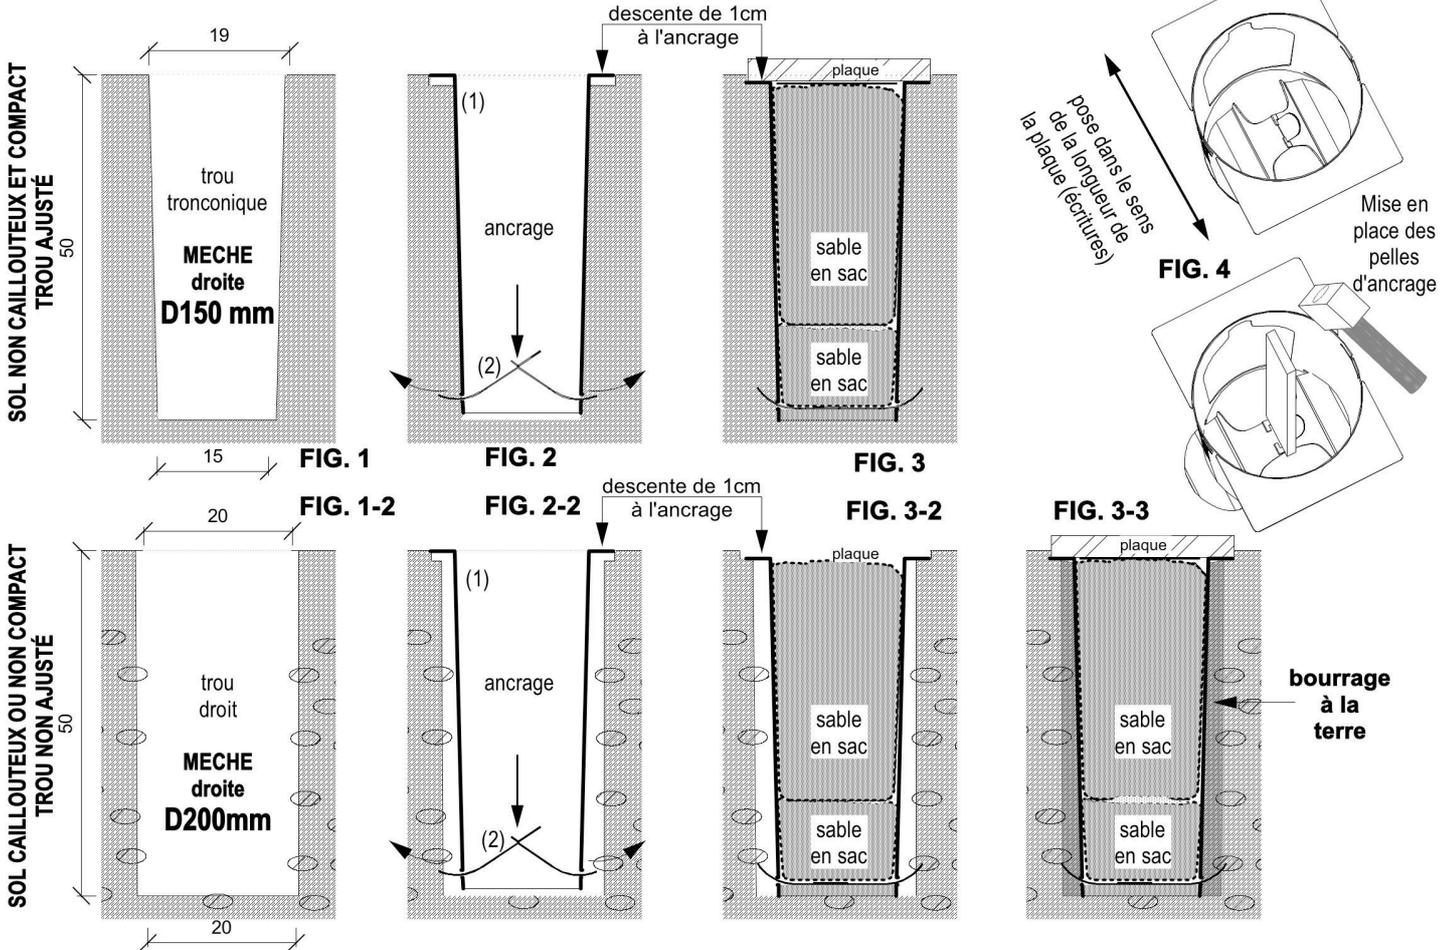

Le système enterré IN TERRA est rapide et facile à la pose, surtout si on peut faire directement un trou de forme ajustée (sol non caillouteux). En conséquence faites toujours un test avec une mèche 150mm pour gagner du temps.

POSE DE L'INSERT EN SOL NON CAILLOUTEUX ET COMPACT (FIG 1, 2 & 3) TROU AJUSTÉ . D150 mm

Définir le centre de la plaque.

Creuser le trou avec une tarière thermique équipée d'une **mèche droite** (mèche non conique) de diamètre **150mm** (longueur 70cm) (voir Kiloutou ou autre loueur de matériel)

Trou ajusté et perpendiculaire à la surface du sol (pas de réglage ultérieur possible). - **Profondeur 50cm.**

Elargir le trou en partie haute à D200mm avec un mouvement de rotation du haut de la tarière

Préparer l'assise des anses (3) au raz du sol. Introduire l'insert jusqu'à ce que les anses soient + 1cm au dessus de leur assise.

Orienter l'insert en fonction du sens des écritures (Fig4).

Ancrer les pelles (Fig.2) en s'aidant d'une planchette et d'une massette (Fig.4). L'insert descend de 1cm lors de cette opération.

Mise en place Sac de sable transparent+ Sac de sable toile + Disque métallique au-dessus (Fig.3) :

Le trou doit toujours être complètement plein. Les premières cendres remplacent le sac transparent du bas.

POSE DE L'INSERT EN SOL CAILLOUTEUX OU NON COMPACT (FIG 1-2, 2-2, 3-2 & 3-3) TROU NON AJUSTÉ. D200 mm

Définir le centre de la plaque.

Creuser le trou avec une tarière thermique équipée d'une **mèche droite** (mèche non conique) de diamètre **200mm** (longueur 70cm), ou avec une carroteuse, **ou à la main.**

Trou perpendiculaire à la surface du sol - **Profondeur 50cm.**

Préparer l'assise des anses au niveau souhaité. Introduire l'insert jusqu'à ce que les anses soient + 1cm au dessus de leur assise.

Orienter l'insert en fonction du sens des écritures (Fig4).

Ancrer les pelles (Fig.2-2). L'insert descend de 1cm lors de cette opération.

Mise en place Sac transparent avec sable + Sac toile avec **sable humide** + Disque métallique au-dessus (Fig.3-2)

Bourrage avec de la terre humide sans cailloux, des interstices entre le trou et l'insert rempli de sable (Fig.3-3)

Tasser à l'aide d'un bois.

Le trou doit toujours rester complètement plein. Les premières cendres remplacent le sac transparent du bas.

POSE DE LA PLAQUE TOMBALE

Format mini : 25 x20 cm. Epaisseur mini pour la pierre : 3 cm

Format conseillé 27 x 22 cm. Epaisseur suivant la qualité de la pierre et règlement du cimetière.

Hauteur maxi : 26 cm.


Largeur maxi : en fonction de la solidité du matériau, du règlement du cimetière et de l'espace intertombe légal de 30cm.

Éviter le formats carré (assimilable à un tampon de regard technique)

Éviter les granits à gros grain ou a grains de teintes trop contrastées : la gravure des noms sera peu lisible

MAIRIE : Plaque de présentation provisoire : posée simplement sans éléments de clipsage. Ces derniers seront remis au service du cimetière à l'intention des familles pour équiper la plaque définitive.

PARTICULIER : Plaque définitive à réaliser à l'aide des indications données ci-dessus. Se référer au règlement du cimetière pour les dimensions maximales (hauteur, largeur et longueur).

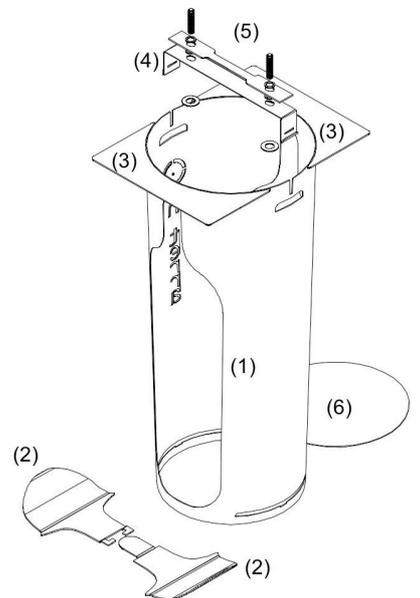

NOMENCLATURE

- (1) insert cylindre
- (2) pelles d'ancrage (male et femelle)
- (3) anses
- (4) éléments de clipsage
- (5) visserie de fixation de (4) à la plaque
- (6) disque métallique